


# L' ANEMOMETRE

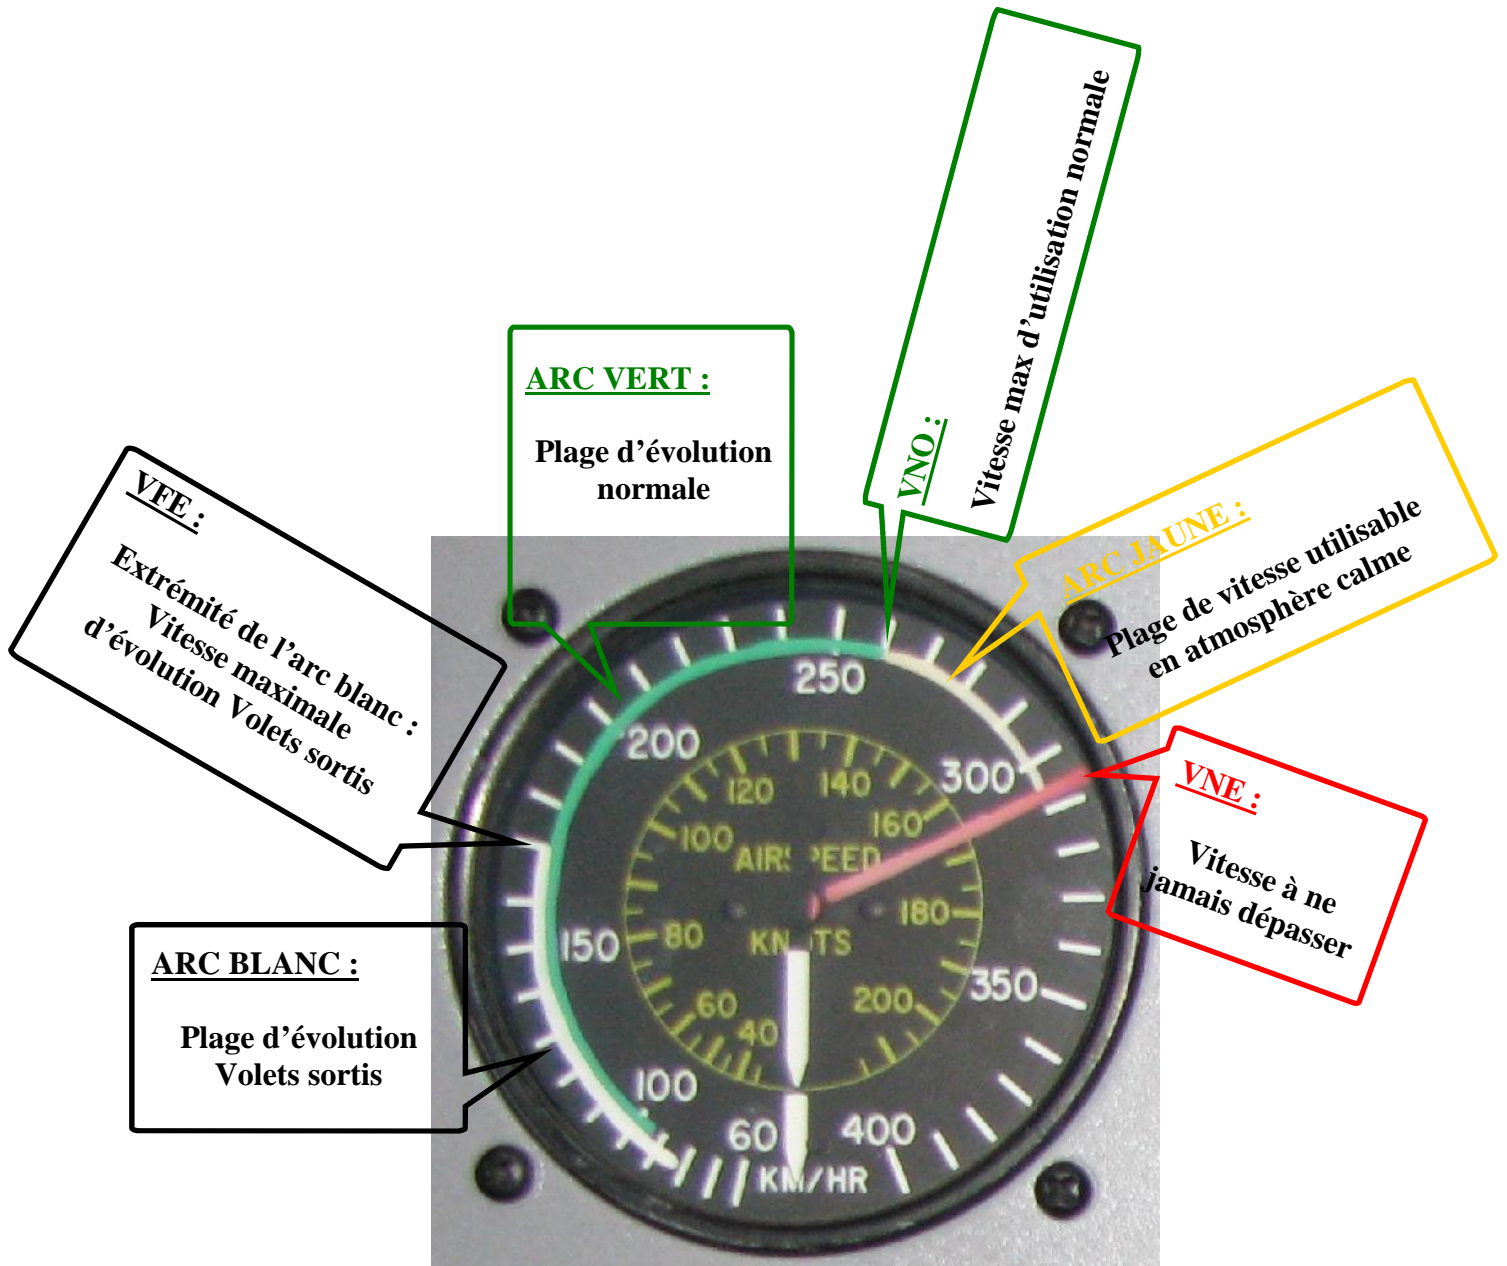

**Va : Vitesse de Manœuvre** ; vitesse au delà de laquelle il ne faut pas braquer les commandes en plein débattement ( section 2 « limitations » du manuel de vol ) .